



# H411U

## Systeme d'alarme sans fil

### 36 Zones

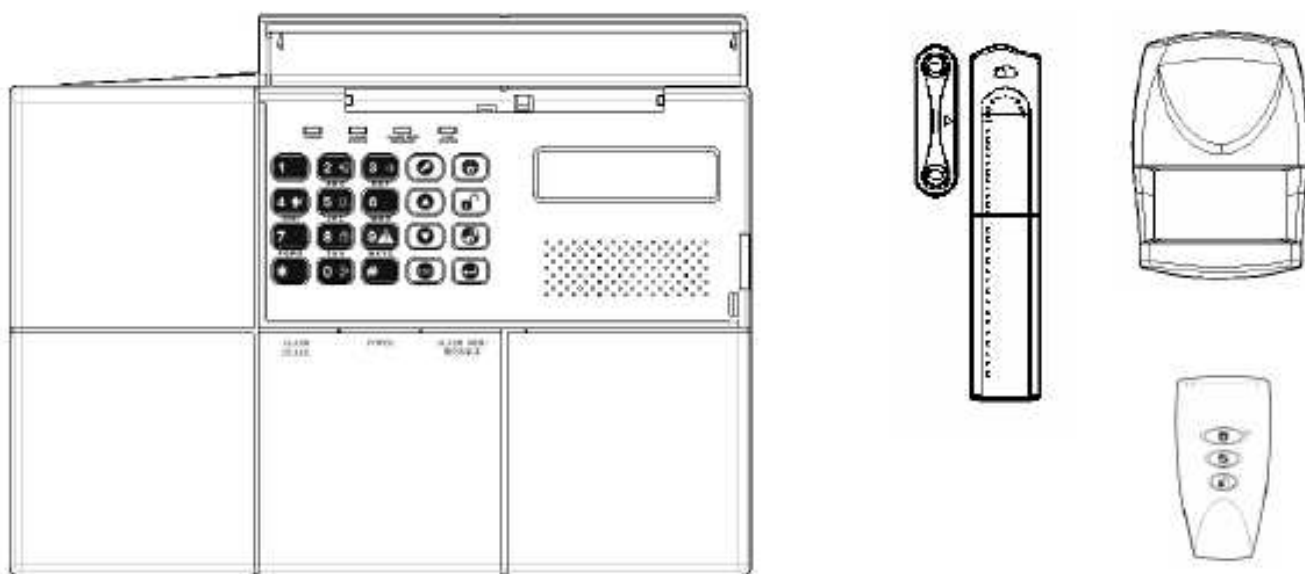

## MANUEL UTILISATEUR

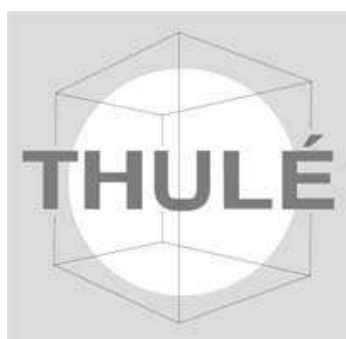

Thulé est une marque de la Société EDEN S.A.S.

# SOMMAIRE

<b>1) ARMER / DESARMER LE SYSTEME</b>	<b>3</b>
1.1) Armement total	3
1.2) Armement partiel 1	3
1.3) Armement partiel 2	4
1.4) Désarmement	4
<b>2) FONCTIONNALITES DU CLAVIER DE LA CENTRALE</b>	<b>5</b>
2.1) Consultation du journal des évènements	5
2.2) Activation / désactivation de la synthèse vocale	5
2.3) Activation / désactivation du carillon	5
2.4) Programmation de la fonction retour utilisateur	5
<b>3) MODE TEST</b>	<b>6</b>
3.1) Test des détecteurs	6
3.2) Test de l'environnement radio	7
3.3) Test du transmetteur téléphonique numérique	7
3.4) Test du transmetteur téléphonique vocal	8
3.5) Désactivation de la sirène extérieure	8
3.6) Test des accessoires filaires et sans fil	9
<b>4) CONTROLE A DISTANCE DE LA CENTRALE</b>	<b>10</b>

## **UN PROBLEME ?**

*N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures au 0 825 560 650.*

*Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.*

# 1) ARMER / DESARMER LE SYSTEME

## 1.1) Armement total


L'armement total active tous les détecteurs du système à l'aide du clavier de la centrale, d'une télécommande ou du clavier déporté.


### Sur la centrale

-Appuyez sur la touche  l'écran suivant apparaîtra

			A	R	M	.	T	O	T	A	L			
			C	O	D	E	:	-						

-Saisissez votre code personnel


-Appuyez sur la touche 

**REMARQUE:** vous pouvez réduire le temps de sortie à 5 secondes en appuyant sur la touche 

### Sur le clavier déporté

-Saisissez votre code personnel suivi de la touche 

### Sur la télécommande

-Pressez la touche 

## 1.2) Armement partiel 1


L'armement partiel 1 active uniquement les détecteurs dont l'option "Armement partiel 1" est validée (page 30 du guide principal), à l'aide du clavier de la centrale, d'une télécommande ou du clavier déporté.


### Sur la centrale

-Appuyez sur la touche  l'écran suivant apparaîtra

			A	R	M	.	P	A	R	T	I	E	L	1
			C	O	D	E	:	-						

-Saisissez votre code personnel


-Appuyez sur la touche 

**REMARQUE:** vous pouvez réduire le temps de sortie à 5 secondes en appuyant sur la touche 

### Sur le clavier déporté

-Saisissez votre code personnel suivi de la touche 

### Sur la télécommande

-Pressez la touche 

### **UN PROBLEME ?**


*N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14heures à 18 heures au 0 825 560 650.*

*Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.*

### 1.3) Armement partiel 2


L'armement partiel 2 active uniquement les détecteurs dont l'option "Armement partiel" 2 est validée (page 30 du guide principal), à l'aide du clavier de la centrale, d'une télécommande ou du clavier déporté.


#### Sur la centrale

-Appuyez sur la touche  **2 fois**, l'écran suivant apparaîtra

		A	R	M	.	P	A	R	T	I	E	L	2
		C	O	D	E	:	-						

-Saisissez votre code personnel

-Appuyez sur la touche 

**REMARQUE:** vous pouvez réduire le temps de sortie à 5 secondes en appuyant sur la touche 

#### Sur le clavier déporté

-Saisissez votre code personnel suivi de la touche 2.


#### Sur la télécommande

-Pressez la touche  **2 fois**.

### 1.4) Désarmement


Le désarmement désactive la surveillance des détecteurs de la centrale (hors détecteurs en mode 24h et les détecteurs de fumée).

#### Sur la centrale

-Appuyez sur la touche  l'écran suivant apparaîtra

		D	E	S	A	R	M	E	M	E	N	T	
		C	O	D	E	:							

-Saisissez votre code personnel.

-Appuyez sur la touche 

#### Sur le clavier déporté

-Saisissez votre code personnel suivi de la touche .

#### Sur la télécommande

-Pressez la touche .

#### **UN PROBLEME ?**

*N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures au 0 825 560 650.  
Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.*

## 2) FONCTIONNALITES DU CLAVIER DE LA CENTRALE


Le pavé de touches de la centrale permet d'accéder rapidement à certains paramètres tel que :



- La consultation du journal des évènements
- Activation / désactivation de la synthèse vocale
- Activation / désactivation du carillon
- Programmation de la fonction retour utilisateur

### 2.1) Consultation du journal des évènements

La centrale stocke en mémoire les 50 derniers évènements qu'elle a enregistrés (armement, désarmement, déclenchement, pile faible, etc.).


**Pour consulter le journal des évènements :**

- Lorsque la centrale est désarmée appuyer sur la touche .
- La centrale affichera automatiquement les évènements mémorisés du plus récent au plus ancien.

**REMARQUE :** Pendant le défilement des évènements vous pouvez utiliser les boutons  et  pour accéder à l'évènement souhaité.

### 2.2) Activation / désactivation de la synthèse vocale

La synthèse vocale permet d'avoir une aide lors de l'utilisation de la centrale (uniquement lorsque celle-ci est en mode désarmé).

Pour activer/désactiver la synthèse vocale appuyer sur la touche .


### 2.3) Activation / désactivation du carillon

Cette fonction permet d'avoir un carillon sonore (uniquement en mode désarmé) lorsqu'un détecteur est sollicité (pour configurer le détecteur, reportez vous à la page 30 du guide principal).

Pour activer/désactiver le carillon, appuyez sur la touche .

### 2.4) Programmation de la fonction retour utilisateur

La fonction retour utilisateur permet l'appel d'1 ou 2 numéros de téléphone lorsqu'un utilisateur déterminé désarme le système.

Pour accéder au réglage de programme, appuyez sur la touche  (Reportez vous à la page 41 du guide principale pour le paramétrage complet).


#### **UN PROBLEME ?**

*N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14heures à 18 heures au 0 825 560 650.  
Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.*


### 3) MODE TEST

La centrale permet de tester les détecteurs ainsi que certaines fonctionnalités telles que le transmetteur téléphonique (numérique ou vocal), l'environnement radio, les sorties filaires et l'émetteur radio de la centrale.

Pour accéder aux différents modes test :


- Central désarmée, appuyez sur la touche  l'écran suivant apparaîtra

		M	O	D	E	T	E	S	T				
		C	O	D	E	:	-						

- Saisissez votre code utilisateur.
- Appuyez sur la touche .

#### 3.1) Test des détecteurs

Ce mode permet de tester le bon fonctionnement des différents détecteurs mémorisés.

Pour accéder à ce mode, sélectionnez ZONE TEST et appuyez sur la touche .

##### Pour les détecteurs PIR :

Passez devant le détecteur, la centrale émettra un bip et la zone identifiée s'affichera sur l'écran avec la mention " INTRUSION ".

**IMPORTANT :** Lorsque le détecteur est en mode normal, c'est à dire que le couvercle est en place, après une détection le détecteur passera en mode veille pendant environ 2 minutes afin d'économiser les piles. Cette temporisation induit donc un délai de 2 minutes entre chaque détection même pendant les phases de test.

##### Pour les détecteurs magnétiques :

Ouvrez la porte ou la fenêtre où le détecteur est positionné, la centrale émettra un bip et la zone identifiée s'affichera sur l'écran avec la mention "OUVERT".

Refermez la porte ou la fenêtre où le détecteur est positionné, la centrale émettra un bip et la zone identifiée s'affichera sur l'écran avec la mention "FERME".

Pour sortir du mode, appuyez sur la touche .


#### **UN PROBLEME ?**

***N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14heures à 18 heures au 0 825 560 650.***


***Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.***

### **3.2) Test de l'environnement radio**

Ce mode permet de tester l'environnement radio de la centrale afin de déterminer si la centrale subit des perturbations radio.

Pour accéder à ce mode, sélectionnez ENVIRONNEMENT et appuyez sur la touche .

Si l'environnement radio est bon, la centrale affichera "OK".  
Si l'environnement radio est trop perturbé la centra affichera "INTERFERENCE", il sera alors nécessaire de changer la centrale de place ou bien de trouver la source de la perturbation radio et de la neutraliser.


Pour sortir du mode, appuyez sur la touche .

### **3.3) Test du transmetteur téléphonique numérique**

Ce mode permet de tester la communication entre la centrale et une baie de télésurveillance.

Pour accéder à ce mode, sélectionnez TRANSMETTEUR TEL NUM. TEST et appuyez sur la touche .

Le transmetteur prendra la ligne et appellera la baie de télésurveillance afin de lui envoyer le code test.

Pour sortir du mode, appuyez sur la touche .

**IMPORTANT :** Pour que ce test puisse être effectué, il est impératif que le mode transmetteur numérique soit sélectionné et que le numéro de téléphone ainsi que le code ID aient été programmés (information communiquée par la société de télésurveillance). Pour configurer ce mode, reportez vous à la page 35 du guide principal)

#### ***UN PROBLEME ?***

***N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14heures à 18 heures au 0 825 560 650.***

***Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.***

### 3.4) Test du transmetteur téléphonique vocal

Ce mode permet de tester les numéros et les messages qui seront appelés en cas d'alarme.

Pour accéder à ce mode, sélectionnez TRANSMETTEUR TEL VOCAL TEST et appuyez sur la touche .

Le transmetteur prendra la ligne et appellera les numéros les uns après les autres et diffusera les messages enregistrés.

Pour sortir du mode, appuyez sur la touche .

**IMPORTANT** : Pour que ce test puisse être effectué, il est impératif que le mode transmetteur vocal soit sélectionné et qu'il y ait au moins un numéro de téléphone ainsi que les 5 messages enregistrés. Pour configurer ce mode, reportez vous à la page 33 du guide principal.

### 3.5) Désactivation de la sirène extérieure

Ce mode permet de désactiver/activer la sirène extérieure à partir de la centrale afin, par exemple, de faire des tests de déclenchements réels sans déranger votre voisinage proche.

Pour désactiver la sirène :

Sélectionnez SIRENE SANS FIL SERVICE OUI/NON et appuyez sur la touche .

La sirène extérieure émettra deux bips courts puis au bout de quelques secondes un bip long, ceci signifie qu'elle est désactivée et ne réagira pas en cas d'alarme.

Pour réactiver la sirène extérieure :

Sélectionnez SIRENE SANS FIL SERVICE OUI/NON et appuyez sur la touche .

La sirène extérieure émet un bip long au bout de quelques secondes, cela signifie qu'elle est redevenue active et qu'elle réagira en cas d'alarme.


#### ***UN PROBLEME ?***

***N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14heures à 18 heures au 0 825 560 650.***

***Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.***


### **3.6) Test des accessoires filaires et sans fil**


Ce mode permet de tester les différentes sorties filaires de la centrale ainsi que l'envoi du signal de commande de la sirène extérieure.

Pour accéder à ce mode, sélectionnez TEST EN ALARME et appuyez sur la touche .

#### **Test du relais filaire**


Pour tester le relais :


- sélectionnez TEST RELAIS et appuyez sur la touche .
- le relais commutera pendant 5 secondes.

**IMPORTANT** : Vous pouvez arrêter le test en appuyant sur la touche .

#### **Test de la/des sirènes sans fil**


Pour tester la/les sirènes sans fil :


- sélectionnez SIRENE SANS FIL TEST et appuyez sur la touche .
- la/les sirènes sans fil seront activées pendant 5 secondes

**IMPORTANT** : Vous pouvez arrêter le test en appuyant sur la touche .

#### **Test de la sirène filaire et de la sirène de la centrale**

Pour tester la sirène filaire et la sirène de la centrale :

- sélectionnez SIRENE FILAIRE TEST et appuyez sur la touche .
- la sirène filaire et la sirène de la centrale seront activées pendant 5 secondes .

**IMPORTANT** : Vous pouvez arrêter le test en appuyant sur la touche .

#### ***UN PROBLEME ?***

***N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14heures à 18 heures au 0 825 560 650.  
Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.***


## 4) CONTROLE A DISTANCE DE LA CENTRALE

Cette fonction permet à l'utilisateur, lorsqu'elle est activée (pour configurer ce mode reportez vous à la page 36 du guide principal), de pouvoir appeler la centrale afin de contrôler, vérifier ou modifier son état.

### Fonctionnement sur simple appel :

- appelez le numéro de téléphone de la ligne de la centrale.
- après un nombre de sonneries programmé la centrale décrochera et émettra 3 bips.
- composez votre code secret, la centrale émettra un long bip (ou 2 bips si le code est erroné).
- la centrale est en attente d'un ordre.

**REMARQUE** : Si le Code Secret utilisateur ou administrateur n'est pas composé dans les 30 secondes ou s'il est incorrect 3 fois de suite, la centrale raccrochera automatiquement.


En appuyant sur la touche  du clavier téléphonique dans les 30 secondes, la centrale raccrochera automatiquement.

### Fonctionnement sur double appel

Cette fonction permet d'utiliser un répondeur téléphonique sur la même ligne téléphonique que la centrale.

- Appelez le numéro de la centrale et raccrochez après deux sonneries.
- Rappelez le système dans les 28s maximum (14s minimum), la centrale décrochera au bout d'une sonnerie.
- Composez votre code secret la centrale émettra un long bip (ou 2 bips si le code est erroné).
- La centrale est en attente d'un ordre.

**REMARQUE** : Si le Code Secret utilisateur ou administrateur n'est pas composé dans les 30 secondes ou s'il est incorrect 3 fois de suite, la centrale raccrochera automatiquement.

En appuyant sur la touche  du clavier téléphonique dans les 30 secondes, la centrale raccrochera automatiquement.

### **UN PROBLEME ?**

*N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14heures à 18 heures au 0 825 560 650.  
Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.*

## **FONCTIONS ACCESSIBLES AVEC LE CONTROLE A DISTANCE**

**REMARQUE :** Le système accusera réception de la commande par un long bip.

Appuyez sur \* 1 pour activer l'armement total 'Arm. Total'.

Appuyez sur \* 2 pour activer l'armement partiel 1 'Arm. partiel 1'.

Appuyez sur \* 3 pour activer l'armement partiel 2 'Arm. Partiel 2'.

Appuyez sur \* 4 pour désarmer le système.

Appuyez sur \* 5 pour désactiver la sirène extérieure.

Appuyez sur \* 6 pour activer la sirène extérieure.

Appuyez sur \* 7 pour écouter via le micro de la centrale.

Appuyez sur # pour arrêter l'écoute (l'écoute s'arrêtera automatiquement au bout de 5 minutes si elle n'est pas annulée manuellement).

Appuyer sur \* 8 pour demander le statut du système.

Appuyez sur \* 9 pour recevoir une information sur l'alimentation de la centrale (batteries ou secteur).

Appuyez sur \* # pour terminer le contrôle à distance et la centrale raccrochera.

### **CARTE MEMO**

\* 1 Armement total.  
\* 2 Armement partiel 1.  
\* 3 Armement partiel 2.  
\* 4 Désarmement du système.  
\* 5 Eteindre la sirène extérieure.  
\* 6 Activer la sirène extérieure.

\* 7 Ecoute via le micro de la centrale (# pour l'arrêt de l'écoute).  
\* 8 Demande du statut du système.  
\* 9 Information sur l'alimentation de la centrale.  
\* # Termine le contrôle à distance et la centrale raccrochera.

### ***UN PROBLEME ?***

***N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14heures à 18 heures au 0 825 560 650.***

***Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.***