

LA SIRENE FLASH RADIO HA65E

GENERALITES

L'ensemble sirène/feu flash solaire HA65E fournit à la fois une alarme sonore puissante grâce à sa sirène de 110 dB, et permet grâce au feu flash, de localiser visuellement avec précision l'origine de l'alarme.

Le système d'alimentation par panneau solaire garantit une autonomie maximum, avec un minimum d'entretien et d'installation (pas de piles à changer, pas de fils à tirer).

PRECAUTIONS DE MONTAGE


Prévoir le montage de la sirène feu flash HA65E à un emplacement ensoleillé, idéalement une façade donnant vers le Sud. Un emplacement orienté vers l'est ou l'ouest conviendra également mais un emplacement vers le nord doit être évité (voir ci-contre). La batterie 6V 1.2 Ah confère à la sirène une autonomie de plus de 40 jours en obscurité complète et la consommation en veille est minime.

Veiller à monter la sirène avec le boîtier vertical, le panneau solaire étant en position haute. Le boîtier est étanche à la pluie, mais n'est pas prévu pour un nettoyage à l'aide d'une lance d'arrosage.

Ne pas oublier lors du choix de l'emplacement de montage, que le soleil est plus bas en hiver qu'en été, et donc que les ombres (arbres, immeubles voisins, etc) sont projetées plus haut.

Eviter de placer la sirène à moins d'un mètre d'éléments métalliques tels que gouttières, câbles électriques, etc.

Prévoir si possible un montage à une hauteur inaccessible à un intrus.

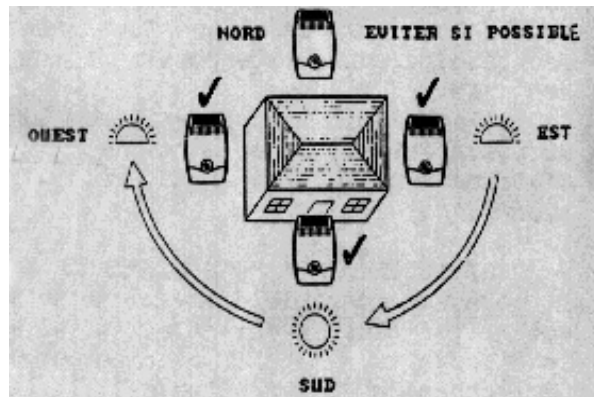

MISE EN SERVICE DE LA SIRENE

Démonter la sirène en enlevant la vis située à la base du feu flash à l'aide d'un tournevis cruciforme.

La partie arrière (qui fera face au mur) peut alors être dégagée en soulevant en premier le côté feu flash, l'autre extrémité étant bloquée par des languettes.

Connecter la batterie 6V fournie à l'aide des fiches, en respectant bien la polarité : FIL ROUGE sur COSSE ROUGE de la batterie, FIL NOIR sur COSSE NOIRE.

Appuyer ensuite sur le contact d'autoprotection à l'ouverture (languette en métal blanc située au-dessus de la batterie. Le feu flash va s'allumer à plusieurs reprises pour indiquer l'initialisation de la sirène.

REGLAGE DU CODE RADIO


La sirène est mise en marche et arrêtée par l'émetteur radio situé dans votre centrale HA52, HA804, HA500 ou HA1000. Le code radio permettant la communication entre centrale d'alarme et sirène est réglé sur la sirène par positionnement d'une séquence de 8 microcontacts.

UN PROBLEME ?

N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique au 0825 560 650.

Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.

Le bloc de microcontacts est accessible sur la sirène en démontant les 3 vis qui fixent le coin supérieur gauche du boîtier intérieur, situé en face du contact d'autoprotection (languette en métal blanc).

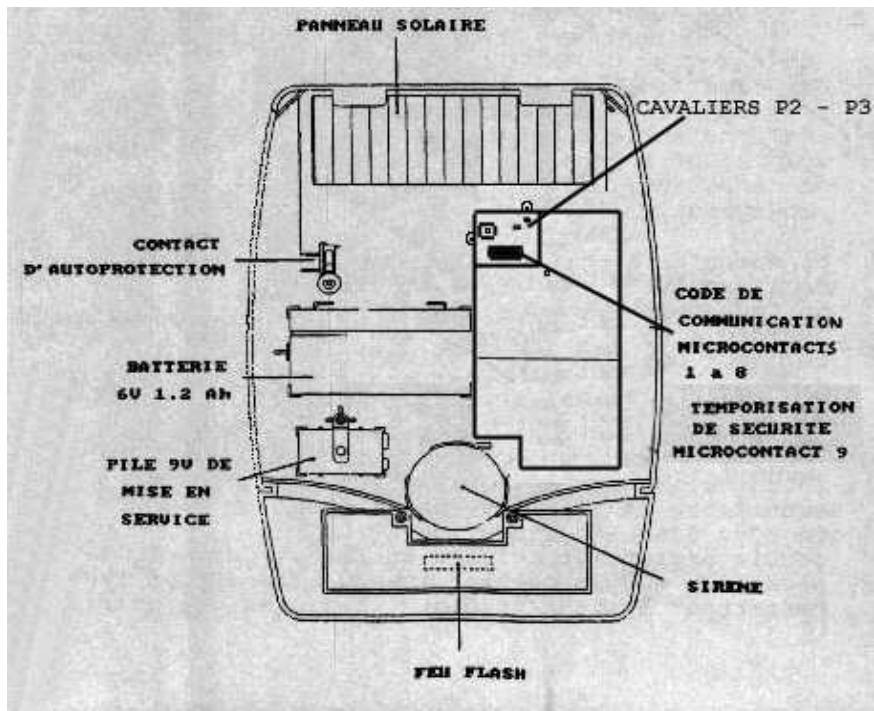

- Centrale HA52 : le code est réglé à l'identique sur le bloc de microcontacts de l'émetteur situé dans la partie inférieure gauche de la centrale.

- Centrale HA804 : Référez vous à la page 24 du guide HA804/PROGRAMME 0 pour la programmation du code sur la centrale.


- Centrale HA500 : le code est réglé à l'identique sur le bloc de microcontacts de l'émetteur situé à droite du connecteur de l'adaptateur secteur.

- Centrale HA1000 : Référez vous à la page 15 du guide HA1000/PROGRAMME 9 pour la programmation du code sur la centrale.

ATTENTION : Le code réglé sur la sirène et son émetteur doivent impérativement différer du code réglé sur la télécommande et les détecteurs.

TEMPORISATION DE LA SIRENE

La sirène est normalement déclenchée par la centrale, par l'intermédiaire de son émetteur, et est arrêtée de la même façon. Sa durée de fonctionnement est donc celle programmée sur la centrale. Une temporisation de sécurité autonome, réglable sur la sirène elle-même lui permet toutefois de s'arrêter, si par exemple l'instruction d'arrêt envoyée par l'émetteur n'a pas été reçue. La durée de cette temporisation de sécurité peut être réglée sur 3 minutes ou 15 minutes. Le réglage de la temporisation de sécurité s'effectue au moyen du microcontact N°9 dans le boîtier de la sirène : sur ON, la durée d'alarme

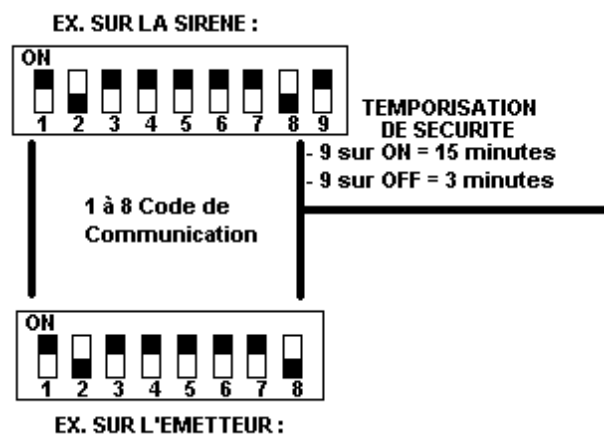

UN PROBLEME ?

N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique au 0825 560 650.

Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.

maximum sera de 15 minutes. Sur OFF, elle sera de 3 minutes (voir schéma).

POSSIBILITE D'ALARME SILENCIEUSE


Il vous est possible d'invalider la sirène et de ne conserver actif que le feu flash. Pour cela, enlever le cavalier marqué P3/SIREN situé sur le circuit imprimé à l'intérieur de la sirène. En cas de déclenchement, l'alarme ne sera alors donnée que de façon visuelle par le feu flash, sans que la sirène retentisse.

Ces réglages étant terminés, remonter le boîtier intérieur en remplaçant ses 3 vis de fixation.

Procéder ensuite à un test de fonctionnement de la façon suivante, la sirène étant à proximité de la centrale :

Appuyer sur la touche «panique» de la télécommande.

L'alarme doit se déclencher à la fois sur la centrale et sur la sirène HA65E.

Arrêter l'alarme en appuyant sur la touche «OFF» ou  de la télécommande après un délai de 8 secondes.

Renouveler ensuite le test, si possible en tenant manuellement la sirène à l'emplacement prévu pour son montage définitif, de façon à vérifier que la portée radio par rapport à la centrale est suffisante.

MONTAGE DE LA SIRENE

Marquer sur le mur les emplacements à forer pour les vis de fixation de la platine arrière, percer, mettre en place les chevilles, rapporter le capot (flèche vers le haut) puis monter les vis.

Mettre en place la sirène sur sa platine et remonter la vis à la base du feu flash.

Une fois installé, déclencher votre système pendant 15s afin que le contact d'autoprotection se valide.

UTILISATION

Votre sirène/feu flash fonctionne dès lors de façon autonome et est contrôlée par la centrale d'alarme, par l'intermédiaire de son émetteur.

Lors d'un déclenchement d'alarme, le combiné sirène/feu flash se déclenche en même temps que la centrale, et est coupé par l'un des événements suivants :

- arrêt de l'alarme par l'utilisateur au moyen d'une télécommande, d'un clavier déporté ou du clavier de la centrale (attendre au minimum une dizaine de secondes après déclenchement de la sirène avant de la couper).

- fin de temporisation d'alarme sur la centrale ou fin de temporisation de sécurité sur la sirène.

Si vous avez besoin d'ouvrir la sirène pour effectuer une maintenance, démonter la vis de fermeture et soulever le capot. ATTENTION : LA SIRENE VA

UN PROBLEME ?

N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique au 0825 560 650.

Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.

SONNER. Déconnecter la batterie rechargeable et la pile alcaline 9V, et recouvrir le panneau solaire à l'aide d'un tissu opaque afin d'éviter qu'il ne reçoive la lumière.

La sirène ne doit pas être laissée pendant de longues périodes avec la batterie connectée, le panneau solaire n'étant pas exposé à la lumière. Il est possible de recharger la batterie à l'aide d'un adaptateur secteur 7,5V équipé d'une fiche jack (borne + intérieure, borne - extérieure). La prise de branchement se trouve sur le circuit imprimé de la sirène à côté du bloc de microcontacts.

IDENTIFICATION DE PANNES

Problème : La sirène/feu flash ne fonctionne pas lorsque la centrale se met en alarme.

Solutions : - contrôler que le code d'émission est le même sur l'émetteur et sur la sirène.

- vérifier que la sirène n'est pas hors de portée radio par rapport à la centrale, au besoin changer l'emplacement de l'une des deux ou intercaler un relais répéteur SA225.

- vérifier que la batterie 6V dans la sirène est correctement chargée. Si nécessaire, la remplacer par une nouvelle batterie avec une nouvelle pile 9V.

ENTRETIEN

Le combiné sirène/feu flash solaire ne nécessite pas d'entretien particulier, veiller simplement à conserver la surface du panneau solaire propre, en la nettoyant si besoin à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau. La durée de vie de la batterie est de l'ordre de 3 à 4 ans.

GARANTIE

Ce produit (à l'exception de la pile) bénéficie d'une garantie pièces et main d'œuvre de 4 ans. Pendant la 1ère année, la garantie joue par échange en magasin du produit défectueux contre un produit neuf, sous réserve que la procédure suivante soit respectée : **Contactez notre ligne d'assistance téléphonique 0825 560 650** pour vous assurer de la réalité de la panne et de son origine. En cas de panne, un NUMERO D'ACCORD pour échange vous sera délivré.

Notez le NUMERO D'ACCORD et présentez le produit défectueux avec son justificatif d'achat à votre revendeur. Il vous sera gracieusement échangé contre un neuf. Les trois années suivantes, la garantie s'effectue par réparation dans notre SAV :

EDEN SAV
Centre de Puissanton
181, chemin de Puissanton
06220 VALLAURIS

UN PROBLEME ?

*N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique au 0825 560 650.
Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.*