


## MA80

### MINI ALARME AUTONOME avec DÉTECTEUR IR et TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE INTÉGRÉS

#### DESCRIPTION:

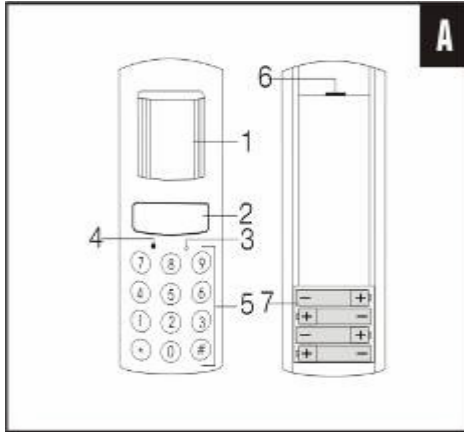

- 1- Détecteur Infrarouge
- 2- HP Sirène
- 3- Microphone
- 4- Indicateur de piles faibles
- 5- Clavier
- 6- Connexion téléphonique
- 7- Compartiment des piles

#### Accessoires inclus:


- Câble téléphonique avec prise gigogne
- 4 piles LR03 (AAA)
- Vis et chevilles pour fixation

#### INSTALLATION


Afin d'utiliser au mieux votre alarme, veuillez prendre en considération les caractéristiques techniques du champ de détection.

Ces données sont pour une alarme montée à une hauteur de 1,80 m à 2 m.

L'alarme sera provoquée par la détection du passage d'une personne dans un champ de 140° et jusqu'à une distance de l'ordre de 7 m du détecteur.

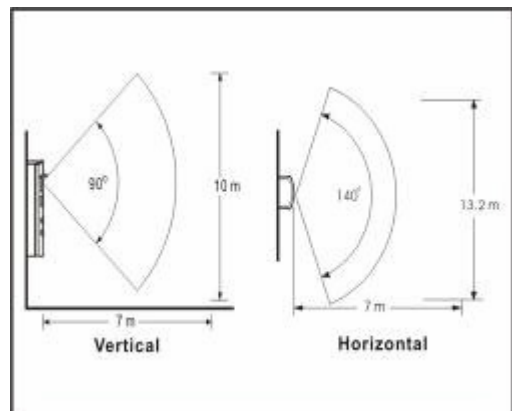

**ATTENTION :** le détecteur est également sensible aux déplacements d'animaux tels que chiens et chats, éviter de les laisser se déplacer dans le champ de détection.

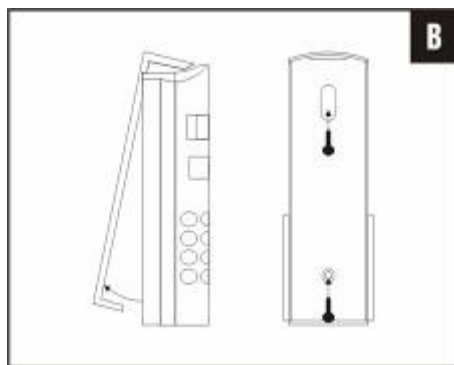

**Conseil:** Pour une surveillance temporaire d'un lieu, vous pouvez le laisser posé sur un meuble sans besoin de le fixer. Si vous n'utilisez pas le mode silence, les vibrations de la sirène peuvent faire déplacer l'alarme. Attention à la chute.

Pour la fixation, ouvrez le couvercle arrière en démontant la vis située à la base du détecteur. Fixez le à l'aide des vis fournies, à travers les orifices de fixation.

Placez les piles afin de mettre l'alarme sous tension. Un BIP sonore se fait alors entendre.

Composez votre code à 4 chiffres qui permettra de désarmer votre alarme. Ne commencez pas votre code par 0.

**Note :** Vous pouvez si besoin modifier ce code, il sera préalablement

#### UN PROBLEME ?

*N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique au 0825 560 650.  
Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.*

nécessaire d'enlever les piles de l'alarme afin de la réinitialiser.

Connectez le câble téléphonique et placez le contre le dos du détecteur afin de le sortir par l'orifice du capot arrière une fois fermé.

Replacer le détecteur sur son capot après fixation et remettre en place la vis de fermeture à la base du boîtier.

## PROGRAMMATION

### Numéros de téléphone:

L'alarme peut appeler jusqu'à 3 numéros de téléphone, avec un maximum de 16 chiffres, lors d'une détection. Ces numéros seront composés par ordre de priorité. Il n'est pas nécessaire de programmer 3 numéros, un seul peut être suffisant.

Appuyer sur \* ① et composez votre premier numéro de téléphone puis \*

Appuyer sur \* ② et composez votre deuxième numéro de téléphone puis \*

L'alarme peut être connectée sur un réseau téléphonique interne (PABX).

### Message vocal:

Un message vocal de 6 secondes sera diffusé en boucle pendant 40 secondes après chaque numérotation.

Appuyer sur # ① # et le voyant batterie s'allumera le temps d'enregistrer le message vocal.

Les numéros de téléphone et le message vocal sont en mémoire permanente même si les piles sont enlevées. Pour modifier, réaliser la procédure comme pour une première fois.

## UTILISATION

ARMEMENT : Appuyer sur ① et un Bip se fait entendre, vous disposez de 30 secondes pour quitter la pièce.

DÉSARMEMENT : À votre retour dans les locaux, après le Bip témoin de détection, vous disposez de 10 secondes avant la prise de ligne et de 35 secondes avant démarrage de la sirène pour composer votre code personnel. Si l'alarme a déjà commencé à sonner, le fait de désarmer la stoppera.

Lors d'une détection, l'alarme appellera les 3 numéros programmés en mode silence ou avec une sirène temporisée à 30 s. A la fin de son cycle, l'alarme sera à nouveau en surveillance.

MODE SILENCE : Lors d'une détection, le bip et la sirène peuvent être annulés afin de ne pas alerter l'intrus. Pour cela, appuyer sur \* ⑨ \* pour l'activer et sur # ⑨ # pour le désactiver.

## PILE FAIBLE :

Lorsque le niveau des piles sur l'alarme devient faible, la diode rouge placée sur la face avant du boîtier reste allumée. Procéder dans ce cas à un changement des piles sans déconnecter le cordon téléphonique afin de garder les numéros de téléphone et le message vocal en mémoire. N'oubliez pas de composer votre code personnel immédiatement après le remplacement des piles

### **UN PROBLEME ?**

*N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique au 0825 560 650.  
Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.*

## **ENTRETIEN DE L'ALARME**

Nettoyez de temps à autre le boîtier à l'aide d'un chiffon doux très légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants qui pourraient endommager le plastique ou la lentille de détection.

## **IDENTIFICATION DE PANNES :**

Défaut : Le bip d'initialisation ne se fait pas entendre à la mise sous tension.

Solution : Vérifier que la polarité des piles est correcte et que le contact se fait bien.

Défaut : l'alarme ne s'arme pas.

Solution : Assurez vous d'entendre le BIP témoin d'initialisation après insertion des piles, sinon procéder à une nouvelle programmation.

Défaut : La diode rouge reste allumée sur l'alarme.

Solution : Il s'agit de l'indicateur de piles faibles. Remplacez les piles usées par de nouvelles piles.

Défaut : l'alarme sonne, puis s'arrête après 30 secondes.

Solution : Ce fonctionnement est normal, l'alarme est programmée pour que la sirène sonne 30 secondes après une détection, puis se réarme automatiquement.

Défaut : Aucun BIP ne se fait entendre après composition du code utilisateur.

Solution : Enlever les piles, appuyer plusieurs fois sur des touches du clavier de façon aléatoire pour vider la mémoire, puis insérer de nouveau les piles et composer votre code à 4 chiffres pour l'enregistrer.

## **SPÉCIFICATIONS**

- Temporisation de Sortie: 30 s
- Temporisation en Entrée:
  - 10 s avant prise de ligne
  - 35 s avant sirène
- Durée de la sirène: 30 s
- Durée de diffusion du message: 40 s
- Autonomie des piles: environ 6 mois
- Autonomie des piles après apparition du voyant « Piles Faibles »: environ 3 semaines
- Champ de détection du détecteur Infra Rouge:
  - Verticalement: 7 m sur 10 m avec un angle de 90°
  - Horizontalement: 7 m sur 13 m avec un angle de 140°

Ceci est valable pour une hauteur de 2 m avec une température ambiante de 22°C.

## **GARANTIE**

Ce produit (à l'exception des piles) bénéficie d'une garantie pièces et main d'oeuvre de 2 ans. Pendant la 1<sup>ère</sup> année, la garantie jour par échange en magasin du produit défectueux contre un produit neuf, sous réserve que la procédure suivante soit respectée : Contactez notre ligne d'assistance téléphonique pour vous assurer de la réalité de la panne et de son origine. En cas de panne, un NUMERO D'ACCORD pour échange vous sera délivré.

Notez le NUMERO D'ACCORD et présentez le produit défectueux avec un justificatif d'achat à votre revendeur. Il vous sera gracieusement échangé contre un neuf.

## **UN PROBLEME ?**

*N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique au 0825 560 650.  
Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.*