


WA28 MINI ALARME MAGNETIQUE DE FENETRE A CLE

INSTALLATION

Procéder au montage du détecteur sur le cadre de porte ou fenêtre à l'aide de l'adhésif double face fourni.

L'aimant doit être positionné en regard du détecteur sur la porte ou fenêtre elle-même, à une distance inférieure à 12mm .

L'alarme est déclenchée par la rupture de champ magnétique qui fait suite à l'ouverture de porte et à l'éloignement de l'aimant par rapport au détecteur.

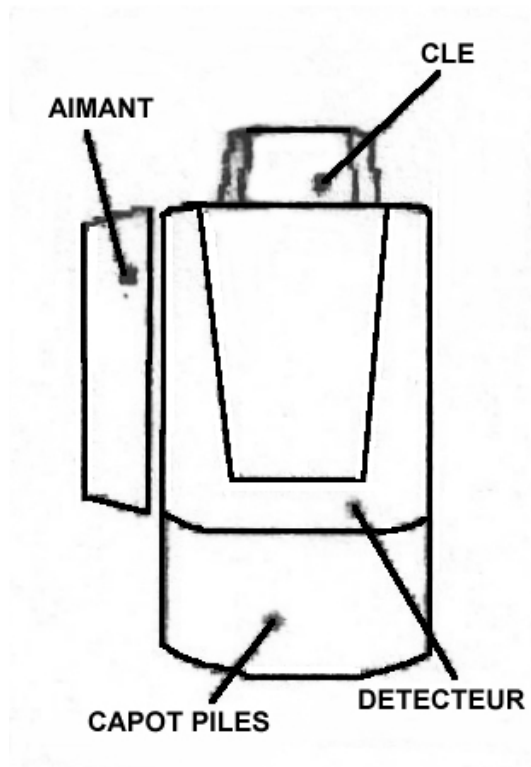

UTILISATION

ARMEMENT : Retirer la clé située sur la partie supérieure du détecteur. Dès que la porte/ou fenêtre est ouverte, la sirène se fait entendre pour une durée programmée de 2 minutes environ.

DESARMEMENT : pour désarmer, remettre simplement la clé en place, ce qui aura également pour effet de couper la sirène si le désarmement fait suite à un déclenchement.

REPLACEMENT DES PILES

Faire coulisser vers le bas le capot situé dans la partie inférieure du détecteur. Mettre en place 3 piles boutons LR44 en respectant la polarité puis refermer le capot.